

# ПАЛАТКА СВАРЩИКА 3x3м [GZ930]



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

### Сборка каркаса:

- Соединить Опору низ (поз. 1) и Опору верх (поз. 2).
- Соединить Опору низ (поз. 1) и Крепление №1 (поз. 6).
- К каждой полученной подборке присоединить Крепление №1 (поз. 7) и собрать подборки между собой.
- Соединить Крепление верх №2 (поз. 3) и Крепление верх №1 (поз. 4) между собой.
- Вставить полученное колено в трубу Опоры верх (поз. 2).
- Соединить колено палатки с Крестовиной (поз. 5).
- Зафиксировать тентовое укрытие с помощью ремней на собранном каркасе.

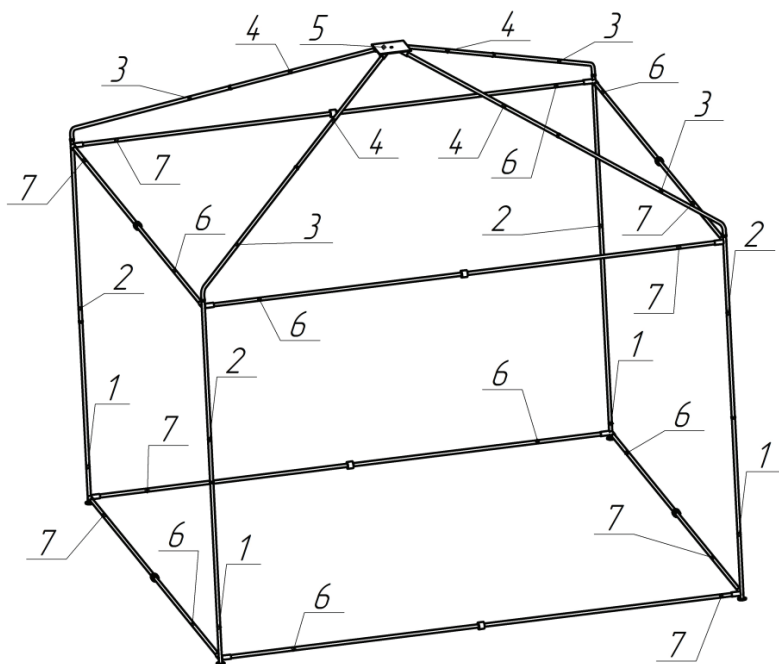


Рис. 2. Общий вид каркаса палатки сварщика.

- 1) Опора низ – 4 шт. 2) Опора верх – 4 шт. 3) Крепление верх №2 – 4 шт.  
4) Крепление верх №1 – 4 шт. 5) Крестовина – 1 шт. 6) Крепление №1 – 8 шт.  
7) Крепление №2 – 8 шт.